SAMSUNG

GT-C3222

Teléfono móvil

Manual del usuario

Resumen de Declaración de conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

- Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono según el software del teléfono o de su proveedor de servicios.
- Este producto incluye un cierto software gratis/abierto. Los términos exactos de las licencias, descargos de responsabilidad, reconocimientos y noticias están disponibles en la página web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33746A
Spanish. 02/2011. Rev. 1.0

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrico.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

CE 0168

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico.

Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.

- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

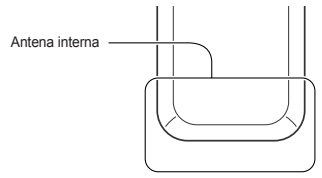

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Proteja su audición



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autohadesivos

La pintura y los autohadesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,732 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Disposición del teléfono

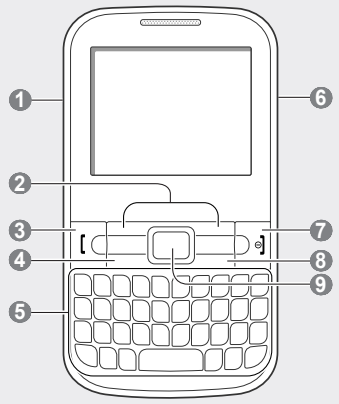

1 Tecla de volumen
En el modo inactivo, permite adjuntar el volumen del tono de las teclas; realizar una llamada falsa (pulsar hacia abajo) y enviar un mensaje SOS
▶ *"Activación y envío de mensajes de emergencia"*
▶ *"Realización de llamadas falsas"*

2 Teclas de función
Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

3 Tecla Marcar
Permite realizar o contestar una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos

4 Tecla de mensaje
Permite abrir la pantalla del redactor de mensajes

5 Teclado QWERTY

6 Tecla de selección SIM
En el modo inactivo, permite ir de una tarjeta SIM a otra; acceder al menú de **Gestión de tarjetas SIM** (mantenga pulsada)

7 Tecla de encendido/apagado y fin de llamadas
Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada); permite finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo

8 Tecla SNS
Permite acceder al menú **Comms.**

9 Panel táctil óptico
Permite desplazarse por las opciones de los menús (arrastre); en el modo inactivo, permite acceder al modo de menús (mantenga pulsada); en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada (presione)

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Navegación en la Web
	Conectando a una página web segura
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Sin tarjeta SIM
	Sincronizado con un servidor web
	Bluetooth activado
	Alarma activada

Icono	Descripción
	Tarjeta de memoria insertada
	Radio FM encendida
	Radio FM suspendida
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje Exchange Activesync
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Retire la tapa posterior e inserte la tarjeta SIM.

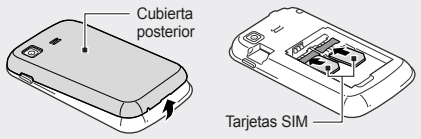

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje que se proporciona.
2. Cuando finalice la carga, desconecte el cargador.

No retire la batería del teléfono sin antes desconectar el cargador. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, pueden producirse incompatibilidades con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta posterior.
2. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado orientados hacia abajo.

3. Coloque la tarjeta de memoria en la ranura hasta trabarla en su posición.
4. Coloque nuevamente la cubierta posterior.

Iconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso o información adicional.
→	**Seguido de**: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso, por ejemplo: en el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que debe pulsar **Mensajes**, y, a continuación, **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono, por ejemplo: [⏻] (indica la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)
< >	**Paréntesis angular**: teclas multifunción que controlan diferentes funciones en cada pantalla, por ejemplo: <**Aceptar**> (indica la tecla de la función **Aceptar**)

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla [⏻].
2. Escriba el PIN y pulse <**Aceptar**> (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Administración de tarjetas SIM

El teléfono admite el modo Dual SIM que permite utilizar dos tarjetas SIM al mismo tiempo sin necesidad de intercambiarlas. Aprenda a activar tarjetas SIM y modificar los ajustes de tarjeta.

Para pasar de una red a otra

En el modo inactivo, pulse [📁] para pasar de una red a otra.

Para activar tarjetas SIM

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**.
   También puede mantener pulsada [📁] en el modo inactivo.
2. Seleccione **Red** y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta la tarjeta SIM.
3. Pulse <**Cambiar**> para activar la tarjeta.

Para intercambiar tarjetas SIM automáticamente

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**.
2. Seleccione **Cambio automático de SIM**.
3. Pulse <**Cambiar**> para activar el cambio automático de tarjetas.
4. Seleccione una tarjeta SIM y establezca la hora de inicio y finalización de actividad de la tarjeta.
5. Pulse <**Guardar**>.
6. Repita los pasos 4 y 5 para la otra tarjeta SIM.

Para registrar tarjetas SIM

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**.
2. Seleccione **Registrar tarjeta**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una tarjeta SIM.
4. Pulse <**Selecc.**> y cambie el nombre y el icono de la tarjeta.

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> o el panel táctil óptico para acceder al modo de menús.
2. Use el panel táctil óptico para desplazarse por los menús y las opciones.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**Aceptar**>, o el panel óptico táctil para confirmar la opción resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel; pulse [⏻] para cerrar el menú o la aplicación y volver al modo inactivo.

- Cuando acceda a un menú en el que se requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

Realización de llamadas

1. En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [📞] para marcar el número.
3. Para finalizar una llamada, pulse [⏻].

Respuesta de llamadas

1. Cuando reciba una llamada, pulse [📞].
2. Para finalizar una llamada, pulse [⏻].

Ajuste de volumen

Para ajustar el volumen de la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese al perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no puede ajustar el volumen de la melodía.

3. Pulse <**Editar**> → **Volumen**.
4. Desplácese hasta **Alerta llamada**.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel del volumen y pulse <**Guardar**>.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Cambio de melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Desplácese al perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no podrá ajustar el volumen de la melodía.

3. Pulse <**Editar**> → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
5. Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamada a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [📞] para mostrar una lista de los números recientes.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o un nombre.
4. Pulse el panel táctil óptico para ver los detalles e una llamada o [📞] para marcar el número.

Uso de la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos y visualizar los próximos eventos o tareas. Puede personalizar esta pantalla de inicio inteligente para que se ajuste a sus preferencias y necesidades.

Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, la tecla de navegación no funciona como acceso directo.

Para personalizar la pantalla de inicio inteligente

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
2. Pulse <**Editar**>.
3. Seleccione los elementos que desea visualizar en la pantalla de inicio inteligente.
4. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.
5. Pulse el panel táctil óptico.

Puede cambiar el estilo de la pantalla inactiva. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta el estilo que desee.

Para acceder a los elementos de la pantalla de inicio inteligente

Arrastre el dedo sobre el panel táctil óptico para desplazarse por los elementos en la pantalla de inicio inteligente y púlselo para seleccionar un elemento.

Para personalizar la barra de herramientas de accesos directos

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
2. Pulse <**Editar**>.
3. Desplácese hasta **Barra de herramientas de accesos directos** y pulse <**Opciones**> → **Editar accesos directos**.
4. Seleccione un menú para modificarlo o una ubicación vacía y pulse el panel táctil óptico.
5. Seleccione los menús que desee.
   Arrastre el dedo por el panel táctil óptico hacia la derecha para seleccionar submenús (si es necesario).
6. Pulse <**Guardar**>.

Introducción de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Pulse <**Opciones**> → **Opciones de escritura** → **Idioma de escritura** para modificar el idioma de introducción de texto.
- Pulse <**Opciones**> → **Texto predictivo activado** para pasar al modo T9.
- Pulse [Sym] para abrir el panel de símbolos.

Las teclas necesarias para abrir el panel de símbolos pueden diferir en función de la región o el proveedor de servicios.

- Pulse [⇧] para cambiar mayúsculas y minúsculas.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, pulse [␣] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, arrastre el dedo por el panel táctil óptico hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un carácter.

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo de símbolos

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, arrastre el panel táctil óptico.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse [⌫]. Para borrar todos los caracteres con rapidez, mantenga pulsada la tecla [⌫].
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [␣].
- Para cambiar de línea, pulse [↵].

Adición de un nuevo contacto

La ubicación en la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios que tenga. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Contacto** → <**Opciones**> → **Ajustes** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de memoria.

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse el panel táctil óptico.
2. Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
3. Seleccione **Crear contacto**.
4. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
5. Introduzca la información del contacto.
6. Pulse el panel táctil óptico, o pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Envío y visualización de mensajes

Cuando configura los ajustes de conexión del PC en almacenamiento masivo y conecta el teléfono a un PC, el PC reconocerá el teléfono como un disco extraíble. Si formatea el disco extraíble, se borrarán todos los mensajes multimedia y los correos electrónicos (incluido el correo descargado de un servidor Exchange) guardados en el teléfono. Realice una copia de seguridad de los datos importantes antes de formatear el teléfono en un PC.

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Escriba el texto del mensaje. Consulte *"Introducción de texto"*.
   Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 5.
   Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 4.
4. Pulse <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Pulse el panel táctil óptico para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.

Para realizar una llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo.

Activación y envío de mensajes de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje SOS

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Pulse <**Cambiar**> para encender el mensaje SOS.
3. Desplácese hacia abajo y pulse el panel táctil óptico para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse <**Buscar**> para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto.
6. Seleccione un número (de ser necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse el panel táctil óptico para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Pulse <**Atrás**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con el teléfono bloqueado, pulse la tecla de volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados.
   El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
2. Para salir del modo SOS, pulse [⏻].

Uso de la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
3. Pulse el panel táctil óptico o [📷] para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis arch** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para capturar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar a la videocámara.
3. Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Pulse el panel táctil óptico o [📷] para comenzar la grabación.
5. Pulse el panel táctil óptico, <**Parar**>, o [📷] para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis arch** → **Vídeos** → un archivo de vídeo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-C3222

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.11 (lugar y fecha de emisión)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Para obtener la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico Samsung, consulte la garantía o contacte con el distribuidor al que compró el producto.